RadioShack
www.radioshack.com™

Radio Reloj AM / FM de Viaje con Alarma Pantalla Dual Grande

12-220

MANUAL DEL PROPIETARIO-
Favor de leerlo antes de utilizar este equipo.

Gracias por comprar un Radio Reloj AM/FM de Viaje con Alarma y Pantalla Dual Grande de RadioShack. Su radio reloj es tan ligero que es perfecto para escuchar música en el camino.

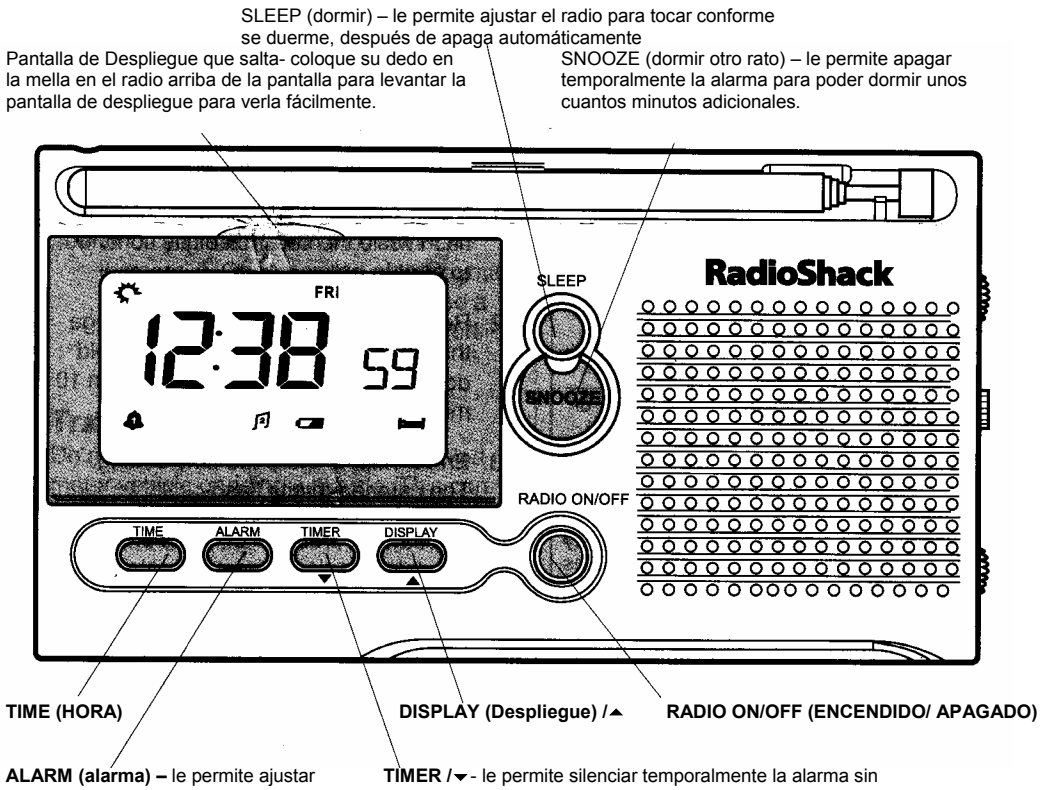
SLEEP (dormir) – le permite ajustar el radio para tocar conforme se duerme, después de apaga automáticamente
Pantalla de Despliegue que salta- coloque su dedo en la mella en el radio arriba de la pantalla para levantar la pantalla de despliegue para verla fácilmente.
SNOOZE (dormir otro rato) – le permite apagar temporalmente la alarma para poder dormir unos cuantos minutos adicionales.
FRI
12:38 59
SLEEP
SNOOZE
RadioShack
RADIO ON/OFF
TIME
ALARM
TIMER
DISPLAY
TIME (HORA)
DISPLAY (Despliegue) /▲
RADIO ON/OFF (ENCENDIDO/ APAGADO)
ALARM (alarma) – le permite ajustar dos alarmas diarias por separado.
TIMER /▼- le permite silenciar temporalmente la alarma sin cambiar los ajustes de alarma.

La pantalla muestra Hora Local, Horas Mundiales, Fecha y Calendario- para proporcionarle una información exacta y completa y horario hasta para 24 ciudades del mundo.

⚠ ADVERTENCIA ⚠
Siempre deseche las baterías viejas rápida y adecuadamente. No las tire o entierre.

PRECAUCIÓN
- Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalina o recargable), o baterías recargables de distintas capacidades.
- Si no planea utilizar el radio reloj por una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.

NOTA
Instalando las Baterías
Para evitar la pérdida de memoria y ajustes de la alarma, apague el radio antes de reemplazar las baterías y reemplácelas en menos de 30 segundos.

Escuchando su Radio
La antena AM está integrada. Para mejorar la recepción AM, gire el radio reloj

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su sistema requiere 3 baterías AAA (4,5 V cc)(no incluidas). Para el mejor desempeño y vida más larga, le recomendamos baterías alcalinas de RadioShack.

1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección de la flecha y quítela.
2. Coloque 3 baterías AAA (4,5 V cc) en el compartimiento de baterías en la parte superior del listón anexo, de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados adentro.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

Si aparece en la parte inferior de la pantalla, reemplace las baterías. ⚠

ESCUCHANDO EL RADIO.

1. Presione **RADIO ON/OFF** para encender el radio.
2. Deslice **AM/FM** a la banda deseada.
3. Gire **TUNING** a la estación deseada.
4. Gire **VOLUME** al nivel de sonido deseado.
5. Presione **RADIO ON/OFF** para apagar el radio.

¡IMPORTANTE!
Si aparece un icono al final de un párrafo, diríjase al recuadre en dicha página con el icono correspondiente para ver la información pertinente.
⚠-**Advertencia** !- **Importante** -Nota - **Precaución** - Sugerencia

©2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos Reservados
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation.

NOTA

Ajustando la hora y zona de tiempo

- Cuando el ajuste de minuto avanza arriba de 59 minutos o por debajo de 00 minutos, la hora automáticamente cambia a la siguiente hora superior o inferior.
- Cuando la fecha avanza al siguiente día del último día del mes, el mes avanza automáticamente.
- Cuando el mes avanza al siguiente día del último día del año, el año automáticamente avanza.
- Para ajustar el calendario de vuela, oprima ▼. El mes y el año cambian en consecuencia
- Usted puede también seleccionar el Horario de Verano en el paso 9.

AJUSTANDO SU RELOJ

Para verlo mejor, su radio reloj tiene una pantalla de despliegue que salta. Coloque su dedo en la mella en el radio arriba de la pantalla y levante la pantalla. Para regresar la pantalla a su lugar, presiónela.

Ajustando la Hora y el Huso Horario

Usted puede ajustar manualmente la hora y el calendario (mes, día y año). Si no presiona ningún botón por 15 segundos, el reloj abandona el modo de ajustes y almacena cualquier ajuste.

1. Presione TIME. Los dígitos de hora y minutos parpadean mientras los dígitos de los segundos permanecen contando.
2. Presione repetidamente ▲ o ▼ para camibar la hora en incrementos de 1 minuto. Oprima ▲ o ▼ para camibar la hora en incrementos de 10 minutos.
3. Presione TIME para almacenar el ajuste de alarma. Parpadea el dígito de calendario.
4. Presione repetidamente ▲ o ▼ para camibar la fecha en incrementos de 1 día. Oprima ▲ o ▼ para camibar la fecha en incrementos de 10 días.
5. Presione TIME para almacenar el ajuste de calendario. La ciudad de zona de tiempo local, actualmente seleccionada parpadea y el ajuste de hora desaparece.
6. Presione ▲ o ▼ para seleccionar una ciudad en su zona de tiempo.

Usted Ve	Ciudad	Diferencia UT
LON	Londres	0
MUN (por defecto)	Munich	+1
CAI	Cairo	+2
MOW	Moscú	+3
DXB	Dubai	+4
KHI	Karachi	+5
DAC	Dhaka	+6
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TYO	Tokio	+9
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12
-11	GMT – 11	-11
HNL	Honolulu (HST)	-10
ANC	Anchorage (AST)	-9
LAX	Los Angeles (PST)	-8
DEN	Denver (MST)	-7
CHI	Chicago (CST)	-6
NYC	Nueva York (EST)	-5
CCS	Caracas	-4
RIO	Río de Janeiro	-3
-2H	GMT-2	-2
-1H	GMT-1	-1

7. Presione SLEEP para Seleccionar el horario de Verano. Aparece ☼ y la hora se incrementa automáticamente en 1.
8. Presione TIME para almacenar el ajuste de zona de tiempo local. Aparece la ciudad actualmente parpadea, mientras que la hora aparece.
9. Para preajustar otras zonas de tiempo, presione ▲ para seleccionar una ciudad (zona de tiempo) al este de su localidad, o ▼ para seleccionar una ciudad al oeste de su localidad.
10. Presione TIME para almacenar el ajuste.

AJUSTANDO LAS ALARMAS

Usted puede ajustar dos alarmas independientes para sonar (radio o tono) cada día o solo de Lunes a Viernes.

1. Presione repetidamente ALARM para seleccionar AL1 o AL2.
2. Presione repetidamente Snooze para ajustar la alarma para sonar cada día (aparece SUN MON TUE WED THU FRI SAT), o solo de Lunes a Viernes (aparecen MON TUE WED THU FRI).
3. Presione ▲ o ▼ para cambiar el ajuste de hora de la alarma en incrementos de 2 minuto o mantenga oprimido ▲ o ▼ para cambiar la hora en incrementos de 10 minutos.
4. Presione repetidamente SLEEP para ajustar el modo de alarma. Aparecen ♫ (radio) o 🔔 (tono). Cuando la alarma está apagada, no aparece ningún icono.
5. Presione repetidamente ALARM hasta que la pantalla de hora normal aparece o espere 15 segundos. El reloj almacena el ajuste y reestablece la operación normal. Al la hora ajustada, el radio toca o la alarma suena.
6. Para silenciar la alarma por aproximadamente 9 segundos, presione Snooze.
   Para silenciar la alarma por el resto del día, presione ALARM.

UTILIZANDO TIMER

1. Presione TIMER. El timer preajustado 0:20 aparece.
2. Presione ▲ o ▼ para cambiar la duración del timer de 1 minuto a 1 hora y 59 minutos.

   Para cambiar la duración del timer en incrementos de 1 minuto, presione repetidamente ▲ o ▼.

   Para cambiar la duración del timer en incrementos de 10 minutos, mantenga presionado ▲ o ▼.

   Si no presiona ninguna tecla dentro de 2 segundos, el reloj automáticamente almacena el ajuste del timer. Empieza el conteo en retroceso y ⏲ aparece.

NOTA

Usando Sleep
Si no presiona dentro de2 segundos, el timer de dormir se ajusta a una hora.

Si el reloj alcanza la hora de alarma ajustada mientras el timer de dormir está en la cuenta regresiva, la alarma cancela el resto del ajuste del tiempo de dormir.

Usando un Audífono
Conectando un audífono, automáticamente se desconecta el altavoz integrado

3. Para cancelar el ajuste, espere 2 segundos después de almacenar el ajuste de la hora y presione TIMER nuevamente.
4. Presione repetidamente DISPLAY para ver la hora, calendario, otra zona de tiempo y el timer.
5. En la hora preajustara, el tono de la alarma suena. Presione TIMER para silenciar la alarma.

USANDO SLEEP (dormir)
Usted puede ajustar el radio para tocar hasta por una hora y 59 minutos después apagarse automáticamente.
1. Presione SLEEP. Aparecen y 1:00 y el radio se enciende.
2. Presione repetidamente ▲ o ▼ para ajustar la cantidad de tiempo en el cronómetro de dormir. Después de 2 segundos, reaparece la hora del reloj y el timer cuenta regresivamente al fondo.
3. Presione SLEEP para desplegar el tiempo restante en el timer de dormir o para cambiar el ajuste (presione ▲ o ▼ dentro de 2 segundos).
4. Presione Snooze para cancelar sleep.

USANDO LOOK (cierre)
Para evitar que los ajustes de su reloj cambien automáticamente, deslice LOCK en la dirección de la flecha. Esto previene la selección manual de cualquier botón.

Vista lateral izquierda pantalla de despliegue levantada

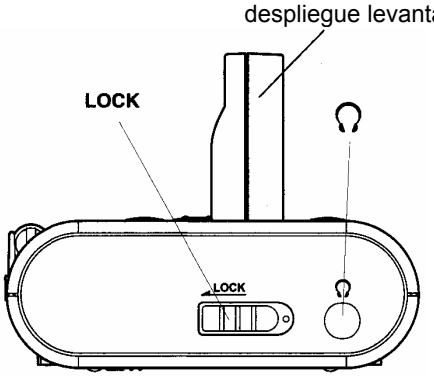

UTILIZANDO UN AUDÍFONO

Para escuchar en privado, inserte un audífono (no incluido) con un enchufe de 1/8 pulgada (3,175 mm) en la clavija de . RadioShack tiene una amplia selección de audífonos.

Escuchando con Seguridad

Para proteger su audición, siga estas guías cuando usted utiliza los audífonos.

Ajuste el volumen del radio al ajuste más bajo antes de empezar a escuchar. Después de haber estado escuchando, ajuste el volumen a un nivel cómodo.

No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. Escuchar volumen alto durante tiempo prolongado puede llevar a una pérdida permanente de la audición.

Una vez que ajuste el volumen, no lo incremente. Después de un periodo de tiempo, sus oídos se adaptan al nivel de volumen, de tal manera que aunque dicho nivel no incomode, puede dañar su audición.

Seguridad en el Tráfico
No utilice audífonos mientras opera un vehículo de motor o anda en bicicleta. Esto puede crear un peligro de tráfico y puede ser ilegal en algunas áreas.

Aun cuando algunos audífonos le permiten escuchar algunos sonidos externos al escuchar a niveles de volumen normal, siguen representando un peligro en el tráfico.

LA FCC DESEA QUE USTED SEPA

Su radio reloj puede provocar una interferencia de TV o radio aún cuando esté operando adecuadamente. Para determinar si su radio reloj está provocando la interferencia, apague su radio reloj. Si la interferencia se elimina, su radio reloj la está provocando. Intente eliminar la interferencia por medio de:

Moviendo su radio reloj lejos del receptor.
Conectando su radio reloj a una toma de corriente que esté en un circuito eléctrico diferente del receptor.
Solicitando ayuda en su tienda RadioShack local .

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de utilizar su radio reloj.

Este equipo cumple con la Parte 15 de las *Regulaciones FCC*. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo puede no provocar interferencia dañina y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda provocar operación no deseada.

CUIDADOS

Mantenga el radio reloj seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el radio reloj solo en ambientes de temperatura normal. Maneje el radio reloj cuidadosamente. No lo arroje. Mantenga el radio reloj lejos del polvo y suciedad, y límpielo ocasionalmente con un paño húmedo para conservarlo como nuevo.

REINICIANDO EL RELOJ

Si su reloj no trabaja adecuadamente o se cierra, reinícielo.

1. Retire las baterías
2. Espere diez minutos, después reinstale las baterías.

Si aún tiene problemas, lleve el reloj a su tienda RadioShack local para que le ayuden.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si su radio reloj no funciona como debería, llévelo a su tienda RadioShack local para asistencia. Al modificar o forzar los componentes internos del radio reloj, puede provocar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo.

ESPECIFICACIONES

Bandas

Rango de Frecuencia:
AM.....530 – 1710 kHz
FM.....88 - 108 MHz

Frecuencia Intermedia

AM.....455 kHz
FM.....10,7 MHz

GENERAL

Salida de Corriente (a 10% THD).....150 mW
Requerimiento de Corriente.....4,5 V cc (3 x R03/AAA baterías)
Impedancia del Altavoz.....8 ohm
Altavoz.....1 $^{9/16}$ pulgadas (40 mm)
Antena
AM.....Barra de Ferrita
FM.....Antena plegable
Dimensiones (HWD) .....5 $^{1/8}$ x 2 ¾ x 1 pulgadas (130 x 70 x 24,6 mm)
Peso (sin baterías) .....5,3 oz (151 g)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.